


BACKSPLASH FORM

STEGMEIER
LLC


www.stegmeier.com

Hoja de instrucciones


Hay muchas formas diferentes de instalar las encimeras para salpicaduras. Esta es una de las formas más rápidas y fáciles de instalar placas para salpicaduras.

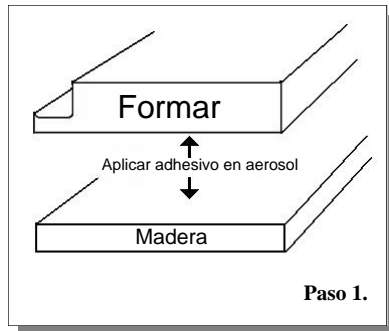


Paso 1. Aplique adhesivo en aerosol a la madera (1 "x 6") y la forma. Alinee la parte inferior del formulario hasta la parte inferior de la madera.

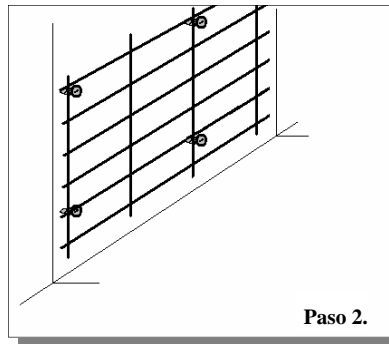


Paso 2. Coloque tornillos para madera en la pared donde se verterá el protector contra salpicaduras. Deje 1/2 "de tornillo expuesto. Coloque la malla de alambre sobre los tornillos y ate la malla a los tornillos con alambre.

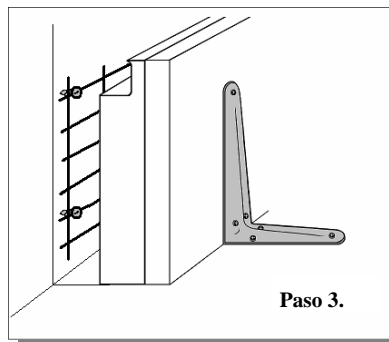


Paso 3. Coloque el forma y la madera y fije los soportes para repisas de 6 "en la parte posterior de la madera. Lleve el forma a la profundidad deseada y coloque tornillos para madera en la mitad inferior del soporte del estante.

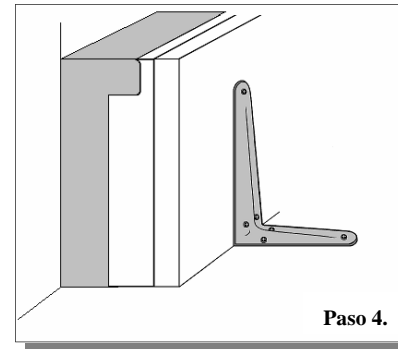

Paso 4. Mientras vierte, golpee las formas para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

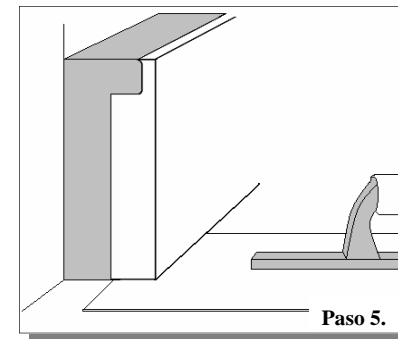

Paso 5. Una vez que el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, se pueden quitar las formas. Retire los soportes del estante. Separe la forma de la madera.

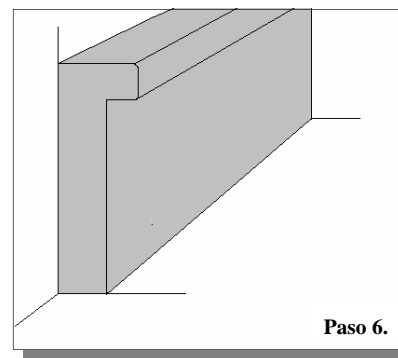

Paso 6. Retire el forma para exponer la cara para el acabado.

* Descargue la última aplicación de Stegmeier, disponible para IOS y Android

* Para soporte técnico llame (800) 382-5430