

CHILD SAFETY GRIP


Hoja de instrucciones de forma en voladizo

DESCARGUE LA ÚLTIMA APLICACIÓN STEGMEIER, DISPONIBLE PARA IOS Y ANDROID

STEGMEIER
LLC

www.stegmeier.com

Apoyo técnico (800) 382-5430

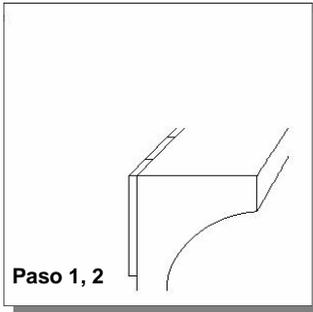

Paso 1, 2

Paso 1. La baldosa debe colocarse desde el punto más alto de la viga de unión y nivelarse. Raspe la parte superior de la loseta para eliminar cualquier residuo que pudiera causar que la tira de las losetas encajara de manera desigual alrededor del perímetro.

Paso 2. Limpie la baldosa con un paño limpio para eliminar la humedad o el polvo.

Paso 3. Retire el papel de la cinta de doble cara (un pie a la vez) y pegue la forma a la loseta con la parte inferior del borde del perfil decorativo al nivel de la parte superior de la loseta.


Nota: Durante el clima frío, puede ser necesario calentar el azulejo antes de pegar la forma.

Paso 4. Coloque la tira de azulejos en el formulario (como se muestra en la ilustración). La tira de baldosas debe quedar plana sobre la baldosa y estar ajustada a la siguiente tira de baldosas.


Paso 5. Coloque un rompedor de enlace sobre la viga de enlace. El eliminador de adherencia separará el concreto del lecho de baldosas. El antiadherente puede ser papel de fieltro de 15 libras.

Paso 6. Introduzca los clavos para concreto en la viga de unión a una distancia de 14" y 8" de la loseta.


Paso 7. Coloque la arandela de plástico (incluida) en el alambre de amarre. Empuje el alambre de amarre a través del encofrado incluso con la tira de azulejos. Sostenga la forma con una ligera presión y ate la cola del alambre alrededor del clavo. El alambre de amarre debe estar en la parte superior de la tira de azulejos, para mayor estabilidad.

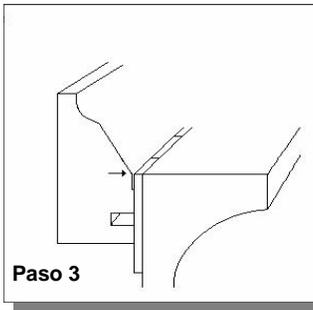


Paso 3

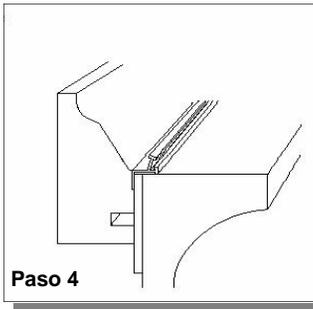


Paso 4

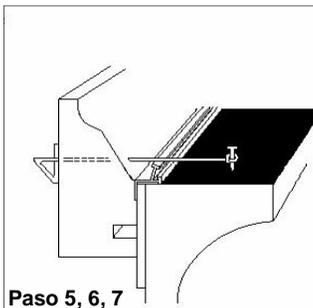


Paso 5, 6, 7

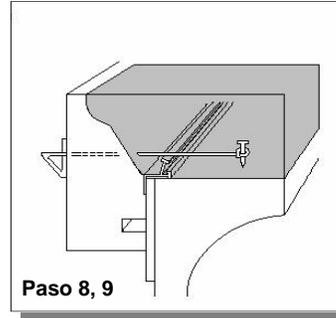


Paso 8, 9

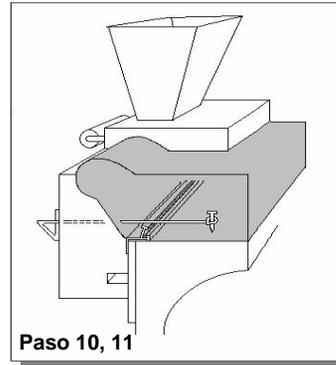

Paso 10, 11

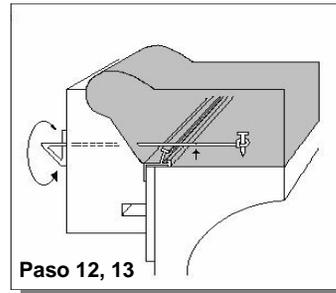

Paso 12, 13

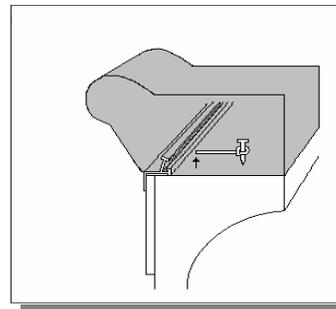

Paso 8. Mientras vierte, asegúrese de golpear la forma para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

Paso 9. Flote la plataforma, luego comience el borde superior (30 pies detrás del final del flotador). El hormigón debe estar muy verde cuando se aplica el borde superior para una buena adhesión.

Nota: Use crema en la tolva.

Paso 10. Coloque la tolva sobre el encofrado y la plataforma. Utilice el formulario como guía. El formulario tiene cinta en la parte superior para que la tolva pueda deslizarse suavemente sobre él.

Paso 11. Cargue la tolva y tire de ella a un ritmo constante. (La tolva se puede vibrar ligeramente para mejorar el flujo).

Paso 12. Use las herramientas de agarre de seguridad para niños para sus esquinas y radios.

Paso 13. Cuando el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, se pueden quitar las formas. Para quitar las formas, gire la cabeza del alambre de amarre, romperá el alambre de amarre dentro del concreto. Luego retire la forma exponiendo la cara para el acabado.

Nota: Quitar el encofrado una pieza a la vez ayudará a mantener la humedad en el concreto para permitir el tiempo adecuado para el acabado.