


CLIP-LOC FORM

STEGMEIER[®]
LLC

Hoja de instrucciones


Instrucciones de doblado ubicadas en la aplicación y el sitio web
Para soporte técnico llame (800) 382-5430

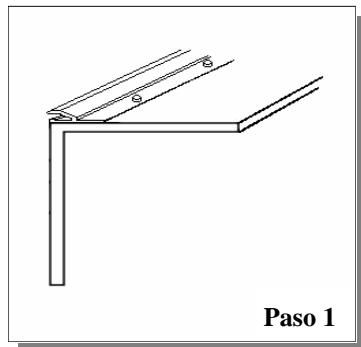


Paso 1. Limpie la parte superior y la cara de la pared de la piscina con un paño limpio para eliminar la suciedad o la humedad. Coloque el riel en la parte superior de la pared de la piscina como se muestra en la ilustración.

Alinee el borde inferior del riel del revestimiento al ras con la cara de la pared de la piscina. Utilice los tornillos autorroscantes que se proporcionan para sujetar el riel. Es importante tener la pista bien unida


Nota: Durante el clima frío, puede ser necesario calentar la pared de la piscina antes de pegar la forma.

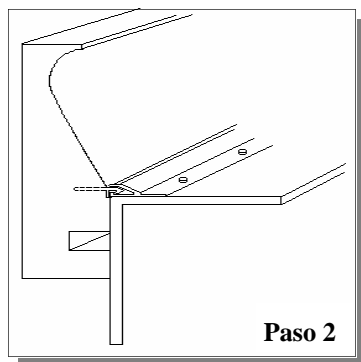

Paso 2. Pele el papel de la cinta de doble cara (unpie a la vez). Alinee la nervadura de la forma con la abertura del riel del revestimiento y presione la parte posterior de la forma hasta que escuche que el clip encaja en su lugar.

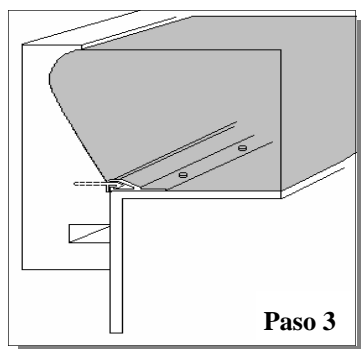

Paso 3. Mientras vierte, golpee la forma para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

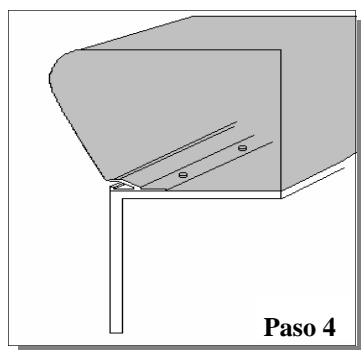

Paso 4. Cuando el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, se pueden quitar las formas. Retire las formas para exponer la cara para el acabado.

Nota: Quitar las formas de una pieza a la vez ayudará a mantener la humedad en el concreto para permitir el tiempo adecuado para terminar.

DESCARGUE LA ÚLTIMA APLICACIÓN STEGMEIER, DISPONIBLE PARA IOS Y ANDROID

Se muestra el perfil de Capstone

Como las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, ofrecemos estos productos de buena fe pero sin garantía expresa o implícita.