


COUNTERTOP FORM

Hoja de instrucciones

STEGMEIER
LLC


www.stegmeier.com

Hay muchas formas diferentes de instalar encimeras de concreto para verter en el lugar. Demostraremos una encimera de dos pulgadas (hormigón de 1 1/2", plataforma de 1/2") con un colgado de dos pulgadas. Esta es una de las formas más rápidas y sencillas de instalar contadores. Si necesita más opciones, llame al 1 800 382-5430.

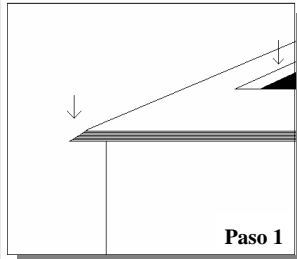


Paso 1

Paso 1. Utilice una plataforma de 1/2" o 3/4". Corte la plataforma dos pulgadas más larga que el borde exterior del mostrador, en un ángulo de 45 grados. Corte los orificios para el fregadero, la estufa, el refrigerador y todos los demás electrodomésticos en un ángulo de 90 grados. Apoye los gabinetes si es necesario. Coloque la plataforma sobre los gabinetes. Fije la plataforma con tornillos para madera.

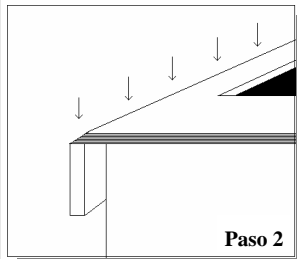

Paso 2

Paso 2. Sostenga la madera (1x4) al ras de la punta del ángulo de 45 grados y dispáre los clavos hacia abajo cada 6 pulgadas.

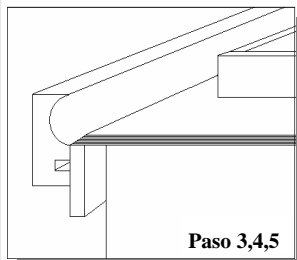


Paso 3,4,5

Paso 3. Retire el papel de la cinta de doble cara (un pie a la vez). Pegue la forma al (1x4) con la parte inferior del borde del perfil decorativo al mismo nivel que la parte superior del (1x4).

Paso 4. Pase una tira de cinta para doblar por el borde superior de la forma. Para proteger el encofrado durante el enrasado y el acabado.


Paso 5. Sujete la madera (1x4) en las cavidades del fregadero, la estufa y el refrigerador. Se puede utilizar tubería de PVC para las líneas de agua. Utilice nuestras formas para obtener el nivel de la madera y la tubería.

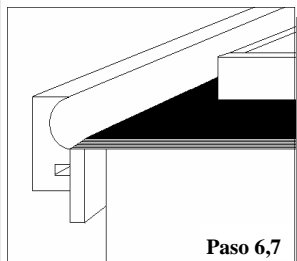

Paso 6,7


Paso 6. Consigue el nivel de la pared con nuestro formas. Haga estallar una línea de tiza contra la pared. Use cinta de enmascarar en la parte superior de la línea de detza para proteger el acabado de las paredes.

Paso 7. Selle la plataforma de madera contrachapada con láminas de plástico o un agente adhesivo. Esto ayudará a evitar que la plataforma se hinche.

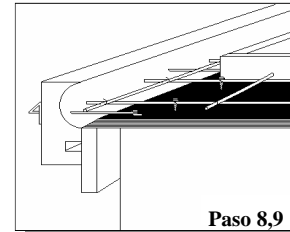

Paso 8,9

Paso 8. Coloque los tornillos provistos a 5 pulgadas de la forma. Empuje un alambre de amarre a través de la forma incluso con la parte superior de la plataforma. Sostenga la parte posterior de la forma con una ligera presión y enrolle el alambre de amarre alrededor del tornillo. Use un alambre de amarre cada 15 pulgadas.

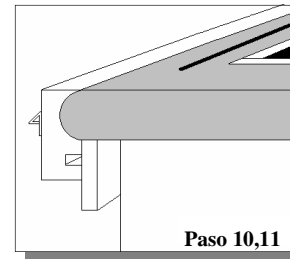


Paso 10,11

Paso 9. Coloque tornillos para madera (hasta la mitad) en la plataforma a lo largo de toda la parte superior. Coloque la malla de alambre sobre los tornillos y ate la malla a los tornillos con alambre.

Nota: ayuda a reforzar las esquinas con una tira superior e inferior de cinta para doblar en la parte posterior de la forma antes de verter.


Paso 10. Mientras vierte, golpee las formas para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

Paso 11. En el borde del fregadero, agregue una barra de refuerzo lo suficientemente larga como para que pase 6 pulgadas más allá de las esquinas del fregadero. Presione la barra de refuerzo en el concreto 1 pulgada.

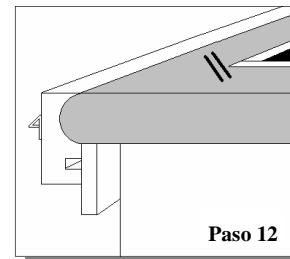


Paso 12

Paso 12. Agregue dos piezas de varilla de 4" de largo en cada esquina del aparato. Presione en concreto 1 pulgada. Termina la superficie

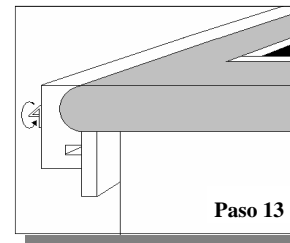

Paso 13

Paso 13. Cuando el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, las formas se pueden quitar. Gire las cabezas de los alambres de amarre, el alambre se romperá dentro del concreto. Tire de la forma para exponer la cara. Utilice la herramienta de perfil de espuma para obtener un acabado limpio y nítido en la cara.

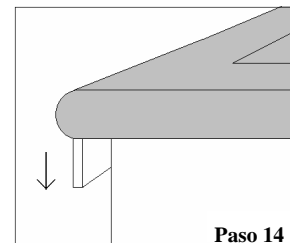

Paso 14

Paso 14. Retire la madera (1x4) después de 12 horas. Tira de la madera hacia abajo. Quedarán clavos en la plataforma. Se pueden tirar (hacia abajo) directamente a través de la plataforma con unos alicates.

Soporte técnico (800) 382-5430