



Fiberglass Pool Forms with Plumb Strip

STEGMEIER
LLC

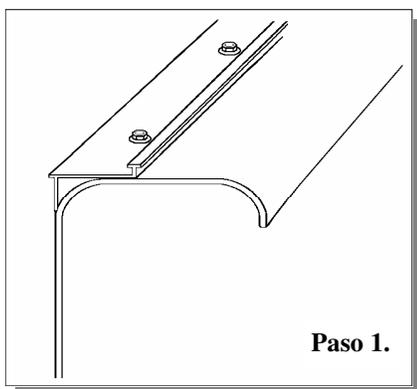


Paso 1. Coloque la plomada nivelada en el borde de la pared. Utilice tornillos para sujetar la tira. Asegúrese de unir las juntas bien juntas ya que la tira será visible en el producto terminado.

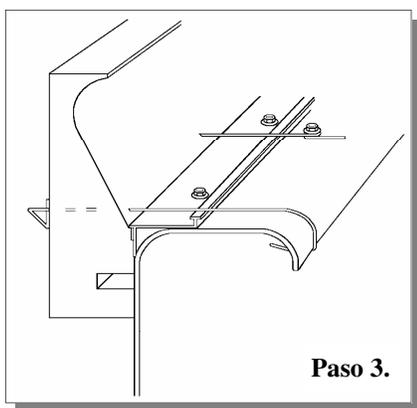


Paso 2. Despegue el papel de la cinta de doble cara (un pie a la vez) pegando la forma a la plomada y la pared lateral, con el borde inferior del perfil de la forma a la altura de la parte superior de la plomada.

Nota: Durante el clima frío, puede ser necesario calentar la pared de la piscina y la plomada antes de pegar el encofrado.

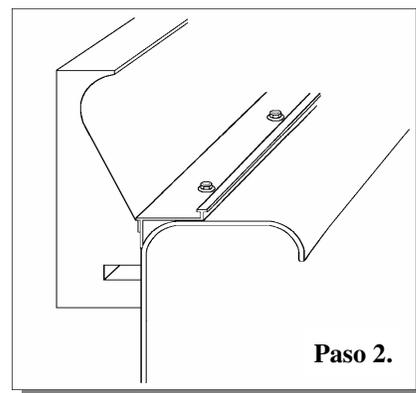


Nota: Los alambres de unión se pueden sujetar de dos maneras. Se pueden envolver alrededor del borde posterior de la pared o puede usar los otros (100) tornillos autorroscantes. Para usar los tornillos, simplemente fíjelos 4" detrás de la plomada (solo hasta la mitad y envuelva la cola del alambre de amarre alrededor de ellos.

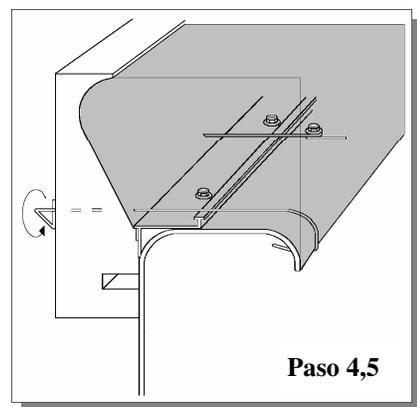

Paso 3. Empuje el alambre de amarre a través de la forma, incluso con la parte superior de la plomada. Envuelva el extremo del alambre de amarre alrededor del borde posterior de la pared o el tornillo, aplicando una ligera presión.

Paso 4. Mientras vierte, golpee la forma para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir la formación de panales.

Paso 5. Cuando el concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, se pueden quitar las formas. Para quitar las formas, gire la cabeza del alambre de amarre, romperá el alambre de amarre dentro del concreto. Luego retire la forma exponiendo la cara para el acabado.

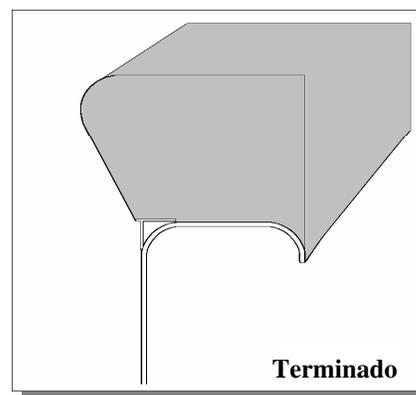

Como las condiciones y métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control, ofrecemos estos productos de buena fe pero sin garantía expresa o implícita.